



Bec cu LED Wi-Fi

16 milioane de culori


Introducere

Bine ați venit la Gosund Scopul acestui manual este de a vă oferi informații importante despre becul inteligent Gosund Wi-Fi Gosund Vă recomandăm să citiți manualul înainte de a instala becul.

Conținut

1. Bec inteligent Wi-Fi
2. Instrucțiuni de utilizare

Construcția dispozitivului

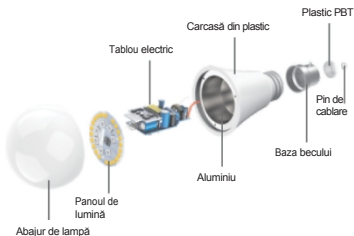

► INTELLIGENT A CONDUS BECUL LED

Tensiunea de intrare	100-240V ~ 50/60Hz
Pute	8W
Echivalent cu incandesc	75W
Puterea luminii	800Lms
Oportunități	Control fără fir Schimbare de culoare, Dimmer Timer, Scene
Culoare LED	RGB+W
Firul	E27
Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4GHz

► Asamblarea becului

Deconectați sursa de alimentare înainte de montarea becului. Lumina este albă atunci când becul montat este pornit (rețineți că dimensiunea filetului este E27).

► Aplicația "Gosund

1. Căutați aplicația "Gosund" în App Store, Google Play sau scanați codul QR de mai jos și apoi instalați aplicația.
2. Deschideți aplicația "Gosund". Înregistrați-vă introducând adresa de e-mail pentru a vă înregistra automat sau numărul de telefon pentru a primi un cod de verificare. Dacă aveți deja un cont "Gosund", vă puteți autentifica imediat.
3. Aplicația gratuită "Gosund" este compatibilă cu dispozitivele mobile cu iOS 8.0, Android 4.4 și versiunile ulterioare.




Gosund

► Conectarea dispozitivului la aplicație "Gosund"

A. Modul simplu (recomandat)

1. Deschideți aplicația "Gosund". Apăsați "Add Device" (Adaugă dispozitiv) sau "+" în colțul din dreapta sus și selectați "Smart Lighting".

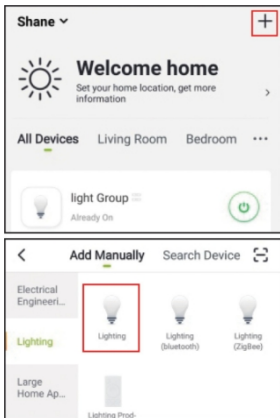

2. Asigurați-vă că becul Gosund este montat corect.

Faceți ca becul să înceapă să clipească rapid.

 Conectare în modul simplu

Urmați acești trei pași

Pasul 1/3

Porniți dispozitivul.
Opriti după 10 secunde și porniți din nou.



Pasul 2/3

Porniți, opriți, porniți, opriți
Intervalul dintre porniți și opriți
nu trebuie să fie prea lungă. Opriti după ce ați aprins lumina



Pasul 3/3


Becul ar trebui să clipească rapid.




2 ori pe secundă

Asigurați-vă că becul luminează intermitent


3. Asigurați-vă că becul clipește rapid și confirmați acest lucru în aplicații.

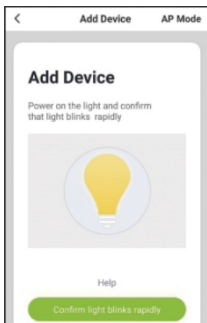

4. Selectați Wi-Fi-ul de acasă (asigurați-vă că telefonul este conectat la 2,4 GHz, nu la 5 GHz) și introduceți parola corectă. Dacă rețeaua dvs. Wi-Fi este de 5GHz sau dacă parola introdusă este incorectă, veți vedea o notificare de conectare eșuată.

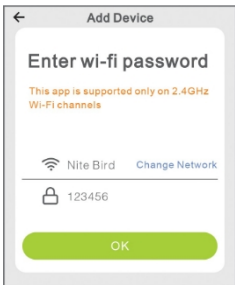


5. Așteptați ca dispozitivul să se configureze singur și apăsați "Finalizat".

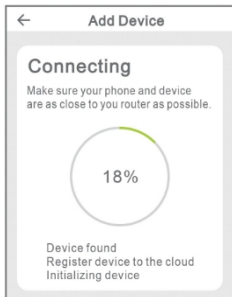

B. Modul AP

Treceți la modul AP dacă conexiunea în modul simplu eșuează.

1. AP Mode (Modul AP) este situat în colțul din dreapta sus al ecranului de adăugare a dispozitivului.

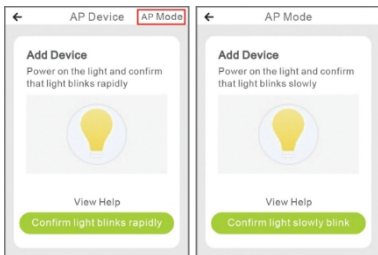

2. Faceți ca becul să clipească încet.

 Conectare în modul simplu

Urmați acești trei pași

Pasul 1/4

Porniți dispozitivul.
Opriti după 10 secunde și porniți din nou.




Pasul 2/4

Pornit, oprit, pornit, oprit
Intervalul dintre pornit și oprit
nu trebuie să fie prea lungă. Opriti după ce ați aprins
lumina




Pasul 3/4

Asigurați-vă că becul clipește rapid și treceți la
pasul următor.




Pasul 4/4


On, Off, On, Off, On până când
lumina clipește încet.




Asigurați-vă că becul luminează
intermitent

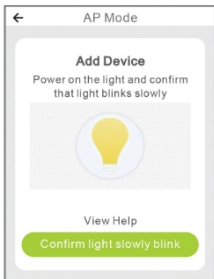


3. Selectați Wi-Fi-ul de acasă, introduceți parola corectă și confirmați-o în aplicație.

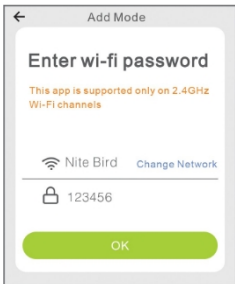

4. Apăsați "Connect Now" (Conectare acum), selectați hotspotul Wi-Fi numit "Smart Life XXX". Dacă apare un mesaj care vă anunță că nu vă puteți conecta la internet, apăsați "Cancel" (Anulare) și reveniți la pagina principală a aplicației "Gosund".

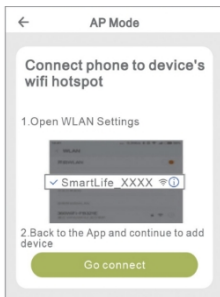

5. Așteptați până când dispozitivul este configurat și se afișează notificarea "Completed" (finalizat).

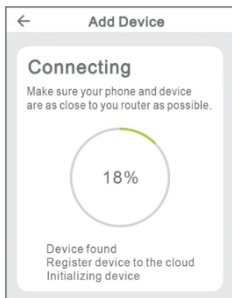


Notă: Dacă conexiunea în modul AP nu reușește, verificați dacă routerul dvs. are Wi-Fi dual-band. Dacă are, intrați în setările routerului și împărțiți-l în 2.4G și 5G și apoi conectați-vă dispozitivul la 2.4G.

► Să cunoaștem aplicația "Gosund"

A. Adăugarea de dispozitive



Puteți adăuga dispozitive la listă apăsând "+" în colțul din dreapta sus al paginii de pornire.

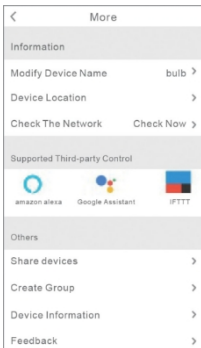

B. Scenele

1. Apăsați pictograma din colțul din dreapta sus pentru a edita dispozitivele.
2. Puteți redenumi dispozitivul și îl puteți controla cu alte programe, cum ar fi Amazon Alexa, Google Home și IFTTT.
3. Puteți partaja dispozitivul cu familia sau puteți crea un grup pentru a vă putea controla toate dispozitivele împreună.

4. Dispozitivul poate afișa 16 milioane de culori diferite. Există opt scene disponibile în aplicație - Noapte, Lectură, Întâlnire, Timp liber - și alte patru scene pot fi create la cerere. De asemenea, puteți regla focalizarea și luminozitatea. Puteți regla liber lumina în funcție de starea dvs. de spirit.

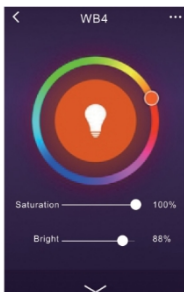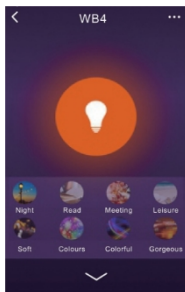


► Utilizarea Amazon Echo - de ce aveți nevoie

Asigură-te că Echo-ul tău este conectat la Amazon Alexa și că ai un cont în aplicația "Gosund"

A. Adăugarea de dispozitive

Autentificați-vă pe Amazon Alexa, selectați "Skill" în opțiuni, apoi căutați "Gosund" în motorul de căutare, s e l e c t a ț i - l și faceți clic pe "Enable".

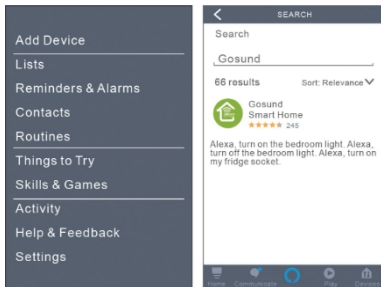

1. Introduceți numele de utilizator și parola folosite la înregistrarea la "Gosund". Dacă sunteți redirectionat către pagina următoare, înseamnă că Alexa s-a conectat cu aplicația "Gosund".

< Link Account

🔒 Pxy1.tuyaus.com ↻

English ▼



+44 ▼ Phone Number/Email Address

Type your password here

Link Now

Forget Password Help

Log in with other method

 Message  Twitter

< >  

Gosund 

Tuya Inc.
Rated: Guidance Suggested
★★★★★ 245

ENABLE TO USE

Account linking required

If you have any problems, please
contact us at NiteBirdService@gmail.com

Smart Life offers the most comprehensive
voice controlled smart home experience
with Alexa. Control....
[See more](#)

Start By Saying English(US)

Alexa, turn on hallway light"


Home Communicate  Play Devices

B. Controlul vocal al becului electric

Odată ce conectați Alexa la aplicația "Gosund", puteți controla becul cu ajutorul vocii.

1. Pentru a detecta dispozitivele, spuneți pur și simplu "Echo (sau Alexa), descoperă-mi dispozitivul" sau selectați "Adaugă dispozitiv" pentru ca aplicația să caute becul. Echo va detecta dispozitivul care a fost adăugat în aplicația "Gosund". Căutarea va dura aproximativ 20 de secunde. De asemenea, puteți selecta "Discover device" (Descoperă dispozitivul) în aplicația Alexa.

Notă: În plus față de "Echo", puteți activa controlul vocal și cu cuvintele "Alexa" și "Amazon".

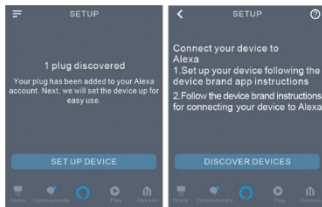

2. Comenzi vocale

Puteți controla dispozitivele cu expresii precum:

"Alex, pornește/oprește (numele becului)".

"Alexa, aprinde lumina".

"Alexa, stinge lumina".

Notă: Numele dispozitivului trebuie să corespundă cu numele acestui dispozitiv din aplicația "Gosund". Se recomandă să alegeți un nume ușor de pronunțat în limba engleză (în prezent, Amazon Echo acceptă doar limba engleză).

Declarație simplificată de conformitate

Producător: Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd

Adresă: Room201, 301, Building A, No.12, Difu Road, Guxing Communtty, Xi Xiang Street, Bao'an District, Shenzhen, China, 518000.

Produs: bec LED Wi-Fi Model: WB4

Frecvența radio: 2412MHz-2472MHz Puterea maximă a frecvenței radio: 20dBm

Produsul este conform cu Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.

Declarația completă de conformitate poate fi găsită

la a d r e s a : <https://files.innpro.pl/Gosund>

Măsuri de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării. Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați aparatul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, aparatul este echipat cu celule greu de stins, echipați-vă cu o folie de stingere.

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care abordează aspecte legate de siguranța operațională, protecția sănătății și protecția mediului și specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a instrucțiunilor de utilizare originale create de producător.

Informații detaliate privind condițiile de garanție ale distribuitorului / producătorului sunt disponibile la <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, abaterea stării fizice a produsului de la un produs fizic nou trebuie evaluată periodic, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se pot produce deteriorări permanente ale produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Pentru bateriile LI-ION

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, datorită structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care sunt prezente condițiile optime de funcționare a dispozitivului, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru baterii LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, datorită structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durata maximă de funcționare a dispozitivului în condiții de laborator, în care există condiții optime de funcționare pentru dispozitiv, iar bateria însăși este nouă și complet încărcată. Timpul de funcționare poate diferi în realitate de cel declarat în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.